


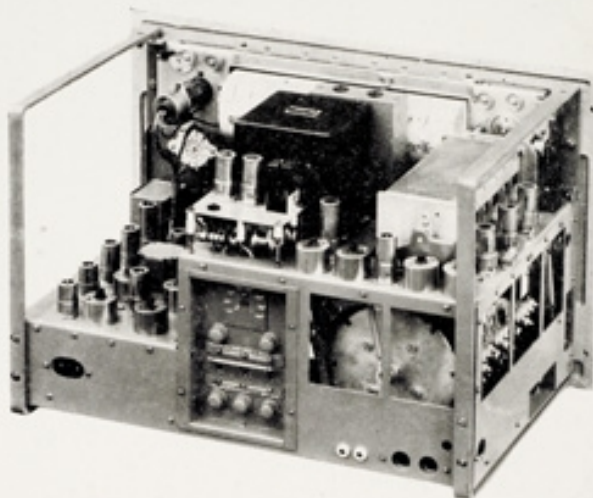

Le chassis du 2^e changeur de fréquence est représenté non muni de son capot de blindage.

DÉPANNAGE ÉLÉMENTAIRE

En cas de non fonctionnement ou si celui-ci est défectueux, vérifier que :

- a) Le commutateur d'alimentation (à l'arrière du châssis) est bien placé dans la position correspondant à la source de courant utilisée.
- b) Les fusibles alimentation ne sont pas brûlés.
- c) L'indicateur d'accord s'éclaire normalement.
- d) Le fusible en série dans l'antenne n'est pas coupé.
- e) Les tubes radio sont bien enfoncés dans leurs supports.
- f) Le commutateur de gammes n'est pas entre deux positions.
- g) Le commutateur « Ecoute » est bien sur position « 2^{me} os. 1560 Kes ».

Si ces vérifications ne donnent pas de résultats, il faut alors procéder au contrôle méthodique des circuits suivant la méthode habituelle, c'est-à-dire en vérifiant d'abord les tensions des différentes électrodes des lampes et en attaquant les grilles de celles-ci par un générateur H.F. ou B.F., suivant les étages.

Les tensions « Alimentations » H.F. et B.F. sont indiquées au chapitre « Dépannage et mise au point ».

[Vue de trois quarts arrière droit, capot ôté], décennie 1950.

Référence du document reproduit :

- **[Vue de trois quarts arrière droit, capot ôté], décennie 1950.**
[Vue de trois quarts arrière droit, capot ôté], photographie, s.n., s.d. [décennie 1950].
Publiée dans : *Poste récepteur de trafic type R.T. 15* [notice technique]. - S.I. [Paris] : s.n. [Téléco], s.d. [entre 1952 et 1960], p. 17.
Musée du Temps, Besançon

IVR43_20112501106NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Date de prise de vue : [date non déterminée]

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation